

atitek® ELEKTRONİK SİSTEMLERİ & TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

HGS Etiket Kullanım Kılavuzu


Etiketinize geçiş yapabilmeniz için etiketinizin mutlaka geçiş kontrol paneline kayıtlı olması gerekir. Kayıtlı olmaması durumunda geçiş yapmanız mümkün olmaz. Nedap uPASS okuyucuya yaklaştığınızda hızınızı azaltın. Aksi takdirde etiket okuyucu tarafından okunmayabilir. Aracınızı satmanız durumunda mutlaka etiketinizi araçtan sökün. Nedap etiketler -yüksek güvenlik açısından- söküldüğü zaman kullanılmaz hale geleceğinden başka bir araçta kullanılamaz. Nedap UHF Etiketler 6-10 metre okuma mesafesi sunar.

Etiket Türünün Belirlenmesi

Etiket türü aracın ön camına göre belirlenir. Nedap UHF Ön Cam etiketinin okunmasında sorun olduğu durumlarda müşterilerimize Nedap Dış ortam etiket çözümünü sunuyoruz. Dış ortam etiket ön camın dış tarafına ya da farların üzerine uygun bir şekilde yapıştırılabilir.



Nedap UHF Ön Cam Etiketi

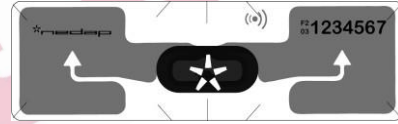


Nedap Dış Ortam Etiket

HGS Etiketinin Yapıştırılacağı Bölgenin Belirlenmesi


Etiketin yapıştırılacağı bölgenin belirlenmesindeki en önemli etken okuyucunun konumudur. Etiketin uygun konumu belirlendikten sonra bant yardımıyla etiketin yapıştırıcısı açılmadan denemesi yapıp emin olunduktan sonra etiket yapıştırılmalıdır. Deneme yapılmadan yapıştırılıp memnun kalınmaması durumunda etiket söküleceğinden kullanılmaz hale gelir. Okuyucunun konumuna uygun şekilde ön camın herhangi bölgesine yapıştırılabilir.

HGS Etiketinin Belirlenen Bölgeye Yapıştırılması


Etiketin yapıştırılacağı bölgeden emin olduktan sonra yüzey silinmeli, etiketin yapışkanı açılıp dikkatlice yapıştırılmalıdır.

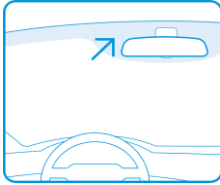


Adım 1

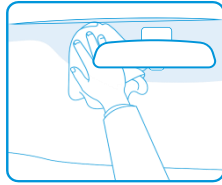

Adım 2

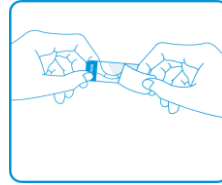

Adım 3

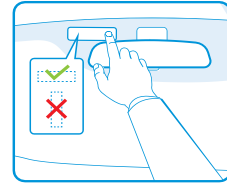

Adım 4

HGS okuyucularımız ve etiketlerimiz hakkında detaylı bilgi almak için tıklayabilirsiniz.